

Videobanden op Dvd

Hoe gaat u te werk om videobanden op Dvd te zetten. Ervan uitgaande dat u met Pinnacle Studio 10 - 11 of 12 werkt gaat het als volgt:

Benodigheden:

- Een computer met TV kaart
- Een videorecorder
- Aansluitkabels
- Videobewerkingsprogramma Pinnacle Studio 10 - 11 of 12




Start de computer en open het programma Pinnacle.

Klik op de modus **opnemen**.

U ziet dan het beeld zoals hiernaast afgebeeld.

Op de volgende pagina zullen we het beeld splitsen en elk deel afzonderlijk belichten.

We beginnen met het middengedeelte. Hier kunt u instellingen maken die belangrijk zijn voor de opname.

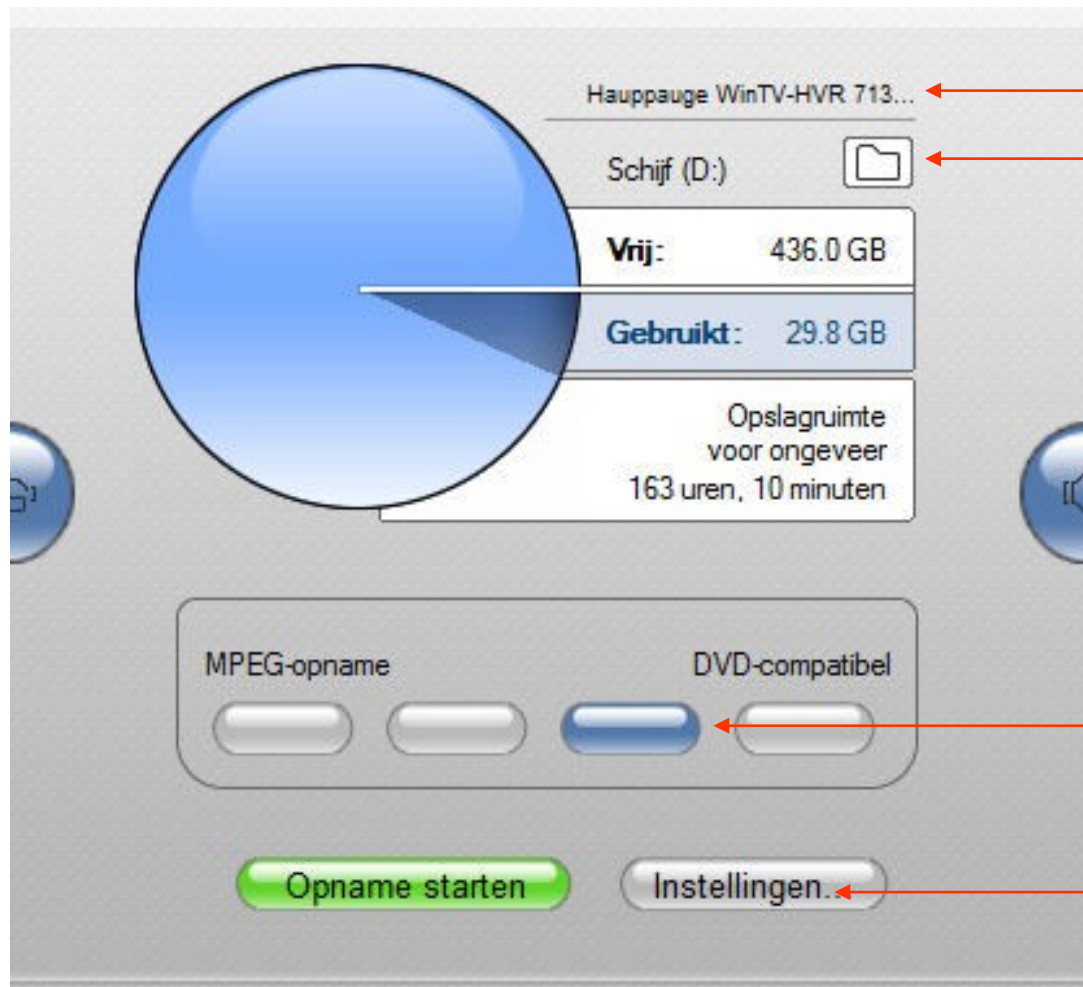


Controleer of de TV kaart wordt herkent

Zorg dat de juiste schijf is geselecteerd waar het opgenomen materiaal wordt opgenomen

Stel in op DVD-compatibel

Met de knop Instellingen kunt u de TV Kaart selecteren, video en audio instellingen maken, MPEG of Avi bestand enz.

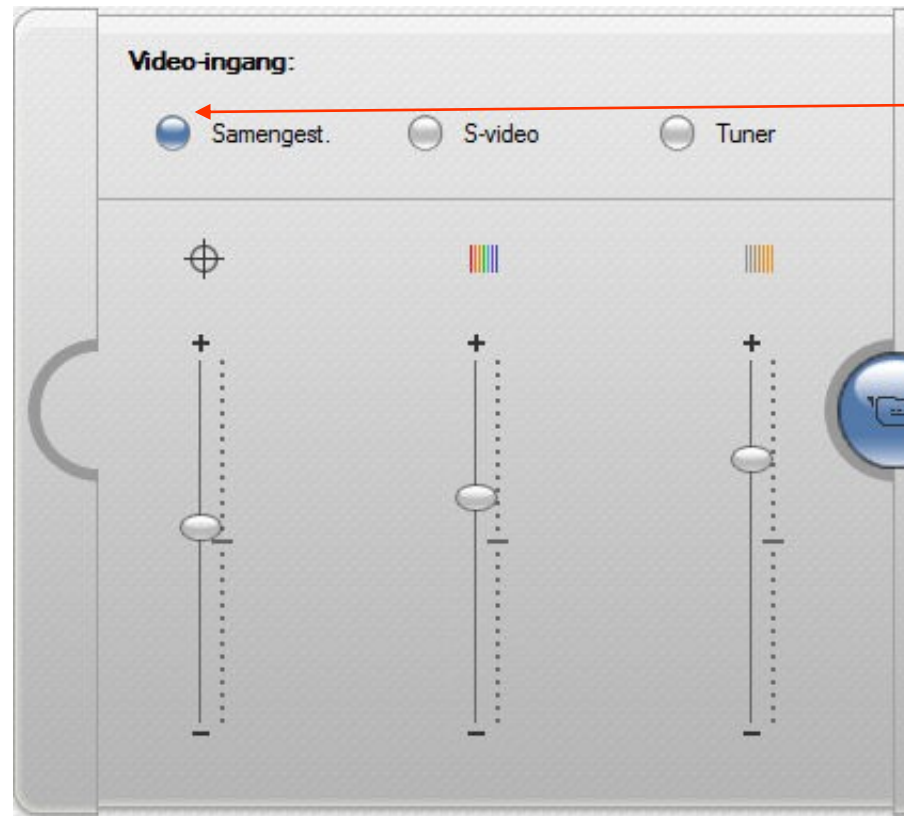

Het linkergedeelte:

Hierbij klikt u (bij opnemen met tulpstekkers) op **samengesteld**
Bij opnemen met een S-Video kabel op **S-Video**




Aansluiting S-Videokabel

Aansluiting tulpstekker

Het rechtergedeelte:

Zorg hierbij dat de geluidopname op **aan** staat

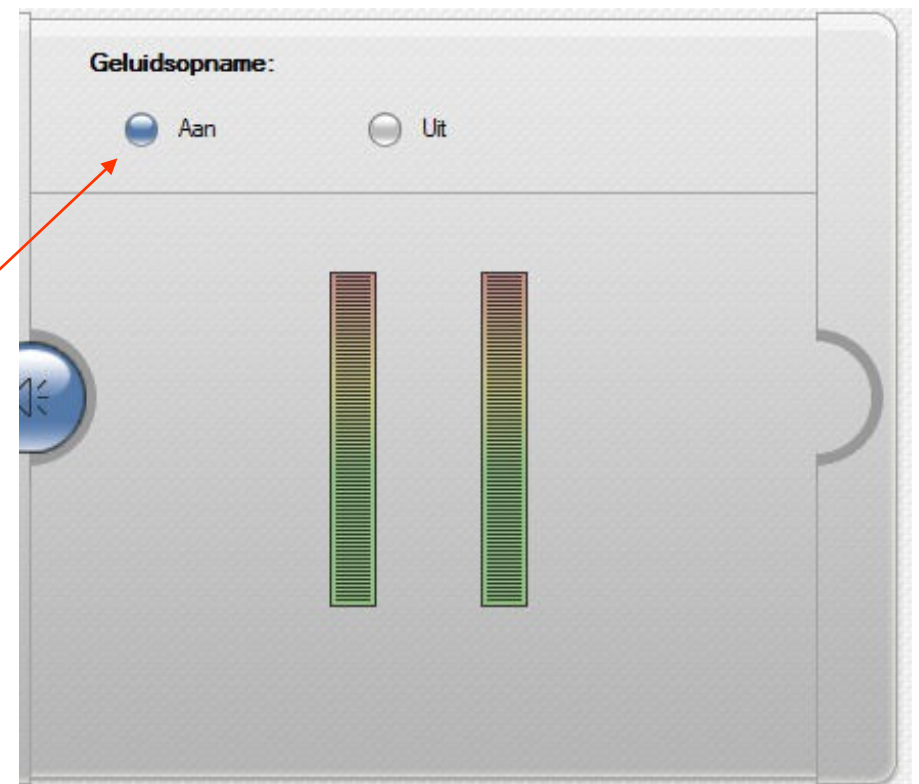

Zorg nu dat de kabels op de juiste manier worden aangesloten

Sluit de scart stekker aan op de videorecorder


Heeft u een mono TV kaart sluit dan de rode of witte tulpstekker aan op de scart stekker

Sluit de gele tulpstekker aan op de scart stekker

Uiteraard dient, als u de rode tulpstekker aansluit voor geluid, deze ook achter in de TV kaart moet worden aangesloten

Sluit de gele tulpstekker achter in de TV kaart aan.

Bij een stereo TV kaart dienen zowel de rode als de witte tulpstekker te worden aangesloten op de scart maar ook op de TV kaart.

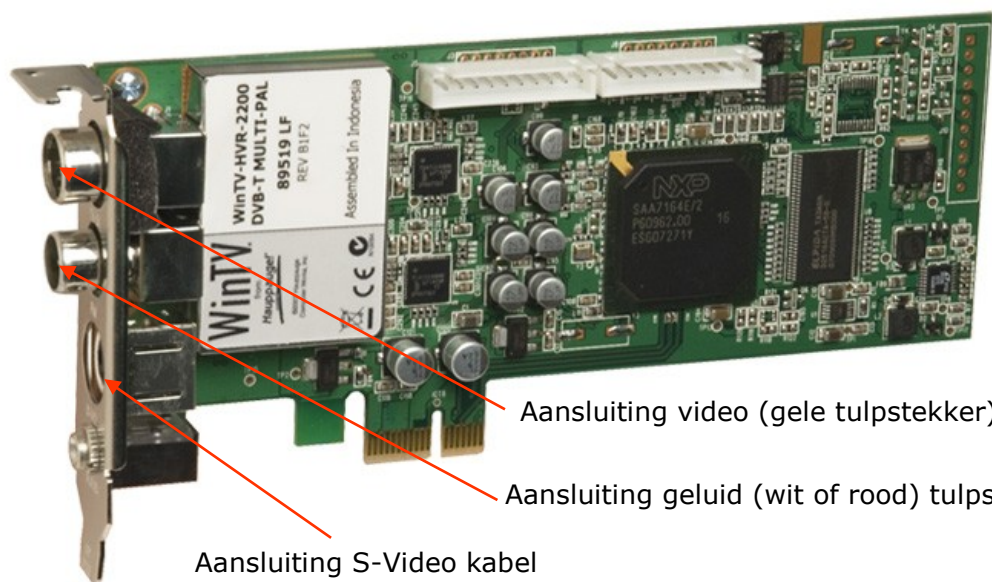

Aansluiting video (gele tulpstekker)

Aansluiting geluid (wit of rood) tulpstekker

Aansluiting S-Video kabel



Let op:

Er zijn ook kaarten met ander audio aansluitingen

3,5 mm pin aansluiting


Links een mono TV kaart



Als alles is aangesloten kun je kijken of het werkt door op de knop **Opname starten** te klikken

U moet natuurlijk wel zorgen dat de videorecorder een videoband bevat en de recorder moet op afspelen staan.

Als alles werkt moet er in de player het video-beeld van de afgespeelde videoband te zien zijn.

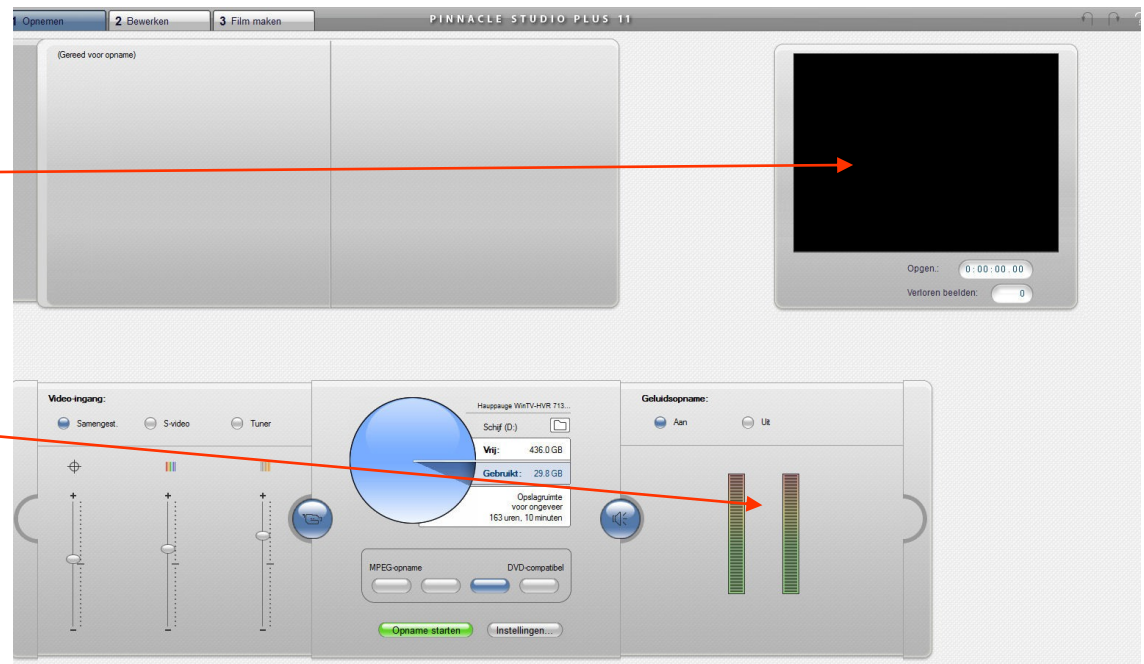

Voor het geluid moet er in het geluidopname gebied groene bewegende streepjes te zien zijn

Is dit niet het geval probeer dan een andere instelling

Werkt alles naar behoren neem dan een testfilm
op (1 of 2 minuten) om te kijken of het allemaal naar wens is .

Is alles in orde spoel de videoband dan terug naar het begin en begin de startprocedure opnieuw

Let wel op dat er een kleine vertraging zit in het moment van de opnameknop te bedienen en het beeld wat wordt opgenomen

Om zeker te weten dat alles wordt opgenomen raad ik dan ook aan om eerst de opnameknop te bedienen
en daarna pas de play knop van de videorecorder

Er kunnen dan zwarte beelden opgenomen worden maar die haal je tijdens het monteren er weer af

Het kan ook voorkomen dat als de opname knop wordt bediend je geen geluid meer hoort
maar zolang de groene streepjes blijven neemt hij toch het geluid op maar dit is pas weer hoorbaar bij het afspelen
van de opgenomen videobeelden

Het kan ook voorkomen, afhankelijk van de snelheid van de computer t.o.v. de videorecorder, dat na ongeveer 1 uur opnemen het geluid
dreigt achterop te gaan lopen maar dit kun je pas zien, of beter gezegd horen, nadat je de gehele videoband hebt opgenomen.

Is dit het geval neem dan de video opnieuw op maar dan in gedeelten van 45 minuten.

Bij het monteren kan alles weer aan elkaar geplakt worden

Zorg wel dat je de video stopt tijdens een stilte in de film of aan het einde van een scene
dit om later een "hik" in het geluid te voorkomen

Bovendien maak je het jezelf makkelijker met het monteren

Als alles gelukt is en de videoband is opgenomen kan met het bewerken worden begonnen.

Klik hiervoor op de knop **Bewerken**

Het opgenomen videomateriaal zal in het album verschijnen, selecteer alles en sleep de film naar de videolijn

Het bewerken kan beginnen

Begin met overbodig videomateriaal d.m.v. knippen te verwijderen

Bij een speelfilm zal er misschien weinig te bewerken zijn maar
bij zelfgemaakte videobeelden die je in het verleden naar de videoband hebt gezet is bewerken misschien nodig

Heb je de film eenmaal bewerkt en is alles naar wens maak er dan een film van door op de knop **Film maken** te klikken
en sla deze op als een MPEG 2 bestand.

Nadat film maken voltooid is staat het bestand op de harde schijf en is klaar om gebrand te worden naar een Dvd

Dit zou je kunnen doen met **DvdLab Pro**

Kijk elders op deze site voor de uitleg hiervan

SUCCES